

Die Vorteile des Ökonol®

- Keine Geruchsbildung
- Einzigartiger Doppel-Klappen-Membran-Siphon (patentiert)
- Keine Verkrustungen
- Keine Reparaturkosten für Spüleinrichtungen
- Kein Spülen, daher minimierte Frisch- bzw. Abwasserkosten
- Keine Verschwendung von wertvollem Trinkwasser
- Kein Stromanschluss notwendig
- Keine Reparaturkosten für elektronische Bauteile
- Spezielle Keramikoberfläche und einzigartiger Spezialreiniger
- Leicht zu reinigen
- Einfache Wartung (müheloser Siphonwechsel)
- Über 60 Jahre Praxiserfahrung in Deutschland
- Bewährte Langlebigkeit, Referenzen gerne auf Anfrage
- Ökonol®-Hygiene-Oberfläche



Montagehinweise

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete Steckmuffe DN 50. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschlussstutzen. Montagezeit ca. 20 Minuten pro Urinal (Gewicht ca. 15 kg). Nach der Montage ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen!

Im Lieferumfang sind enthalten:

Urinalbecken, Befestigungsmaterial (Halterungen, Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben, Abdeckkappen), Keramikanschlussstutzen, Doppel-Klappen-Membran-Siphon.


Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Vorschriften zu Stagnationswasser.

Dichtigkeitsprüfung nach Montage



2 Liter Wasser im Schwall in das Urinal schütten

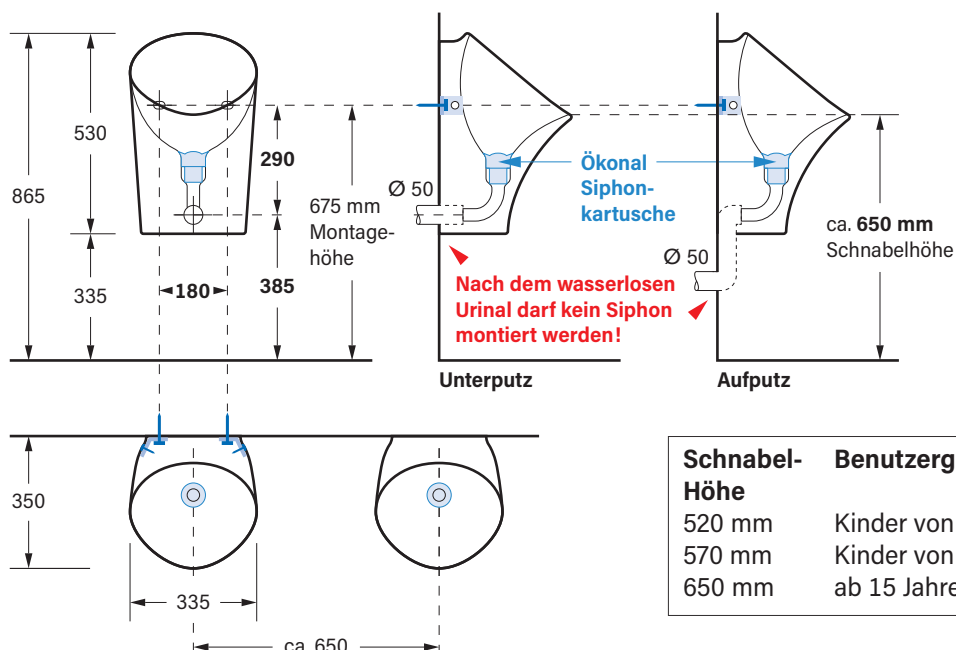

Schnabel-Höhe	Benutzergruppe	Mitte Ablauf OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	255 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	305 mm
650 mm	ab 15 Jahren und Erwachsene	385 mm

Mit Doppel-Klappen-Membran-Siphon, dem Ergebnis von über 60 Jahren Praxiserfahrung mit wasserlosen Urinalen


Integrierte Hygienekapsel, sorgt für hygienisch einwandfreie Verhältnisse im Siphon.

Austauschfreundlicher **Siphoneinsatz** mit durchdachtem Dichtungssystem.

Bedienungssichere Geruchsmembran, verschließt selbstständig gegen Kanalgerüche.
Über-, unterdrucksicher. Durch Doppel-Klappen-Technik verstopfungssicher.

Sedimenthemmer, minimiert Sedimentablagerungen im Abflussrohr.

Urin wird durch einzigartige Doppel-Klappen-Membran-Technik
schnellstens rückstandsfrei abgeleitet.

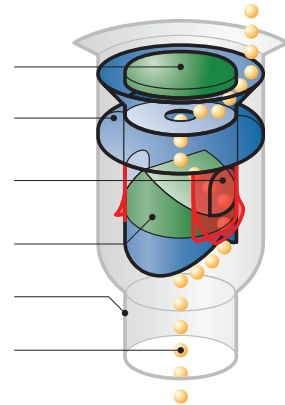


Einfach zu reinigen (Täglich)



Ökonol-Reiniger verdünnen
im Verhältnis 100 : 1

1 L Wasser : 10 ml Reiniger
10 L Wasser : 100 ml Reiniger

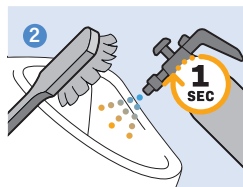

Becken mit Mischung
besprühen, dann bürsten




Mit kaltem Wasser abspülen
(mindestens 5 Liter)


Einfacher Siphonwechsel (Einmal jährlich)




Zuerst mit 0,5 Liter
Wasser spülen

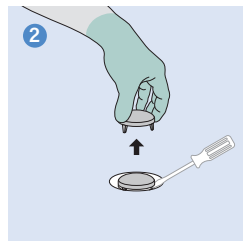

Siphon-Deckel
nach oben abziehen

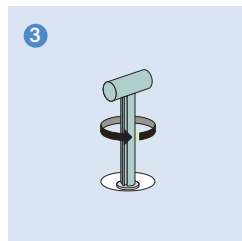


Auszugsgerät in den Siphon
stecken, 45° gegen den
Uhrzeigersinn drehen

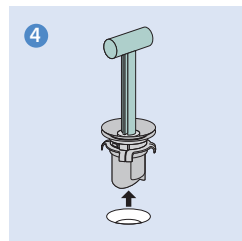


Den Siphon nach oben
herausziehen



Auszugsgerät vom Siphon
trennen, ausgebauten
Siphon entsorgen

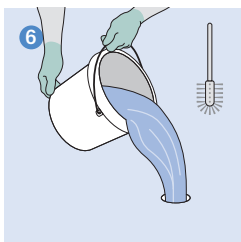

5 Liter klares Wasser im
Schwall in das Urinal
schütten

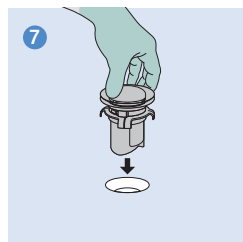


Neuen Siphon einsetzen



Bis zum Anschlag nach
unten drücken



Mit 0,5 Liter Wasser einen
Funktionstest durchführen

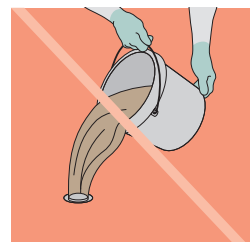

ACHTUNG: Kein Putzwasser
in den Siphon schütten